



#### 4. Die SCATT-Software installieren


##### WINDOWS 3.1 +

Starten Sie **Windows** und aktivieren Sie den **Programm-Manager**.  
Legen Sie die Programm-Diskette in Ihr Laufwerk ein.  
Wählen Sie **Datei -> Ausführen**.  
Tragen Sie in die Befehlszeile ein: [Diskettenlaufwerk:] **A:\setup.exe**  
Bestätigen Sie mit **OK**  
Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm



##### WINDOWS 95, 98, ME, NT 4.0, 2000

Starten Sie Ihren Rechner ohne die SCATT-Hardware verbunden zu haben.  
Legen Sie die Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk.  
Wählen Sie: **Start -> Ausführen**  
Klicken Sie auf: **Durchsuchen**  
Wählen Sie: **3,5 Zoll-Diskettenlaufwerk (A:\)**  
Klicken Sie auf: **Setup**  
Klicken Sie auf: **Öffnen**  
Die Datei **Setup.exe** wird im Dialogfeld **Ausführen** angezeigt.  
Klicken Sie: **OK**  
Gehen Sie gemäß den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm vor.

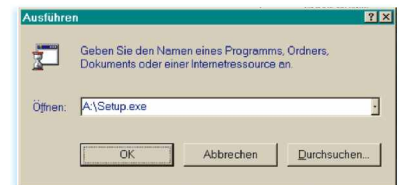

#### DEVICE-KEY

Ihrem SCATT-Solution liegt eine Tüte (enthält den Prozessor) mit der **Seriennummer** und einem '**DEVICE-KEY-Code**' bei. Bei jeder Installation auf einem neuen Computer wird der 16-stellige '**DEVICE-KEY**' abgefragt. Bewahren Sie diese Ziffer deshalb sorgfältig auf. Sollte Ihnen der Schlüssel verloren gehen, kann Ihnen Ihr Händler anhand der Seriennummer weiterhelfen.

Es ist ideal, das SCATT-Solution auf 10 und auf 50 Meter gleichzeitig mit dem scharfen Schießen zu verbinden. Nur so kann man sicher sein, nah an der Realität zu arbeiten. Besonders günstig ist die Verbindung von SCATT und elektronischer Scheibe. Weil sich der Rahmen ohne Probleme anbringen lässt und weil sich die Ausdrücke nachher gut vergleichen lassen.